




제품 구성품

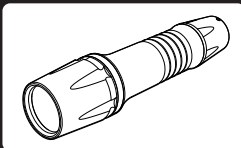


QUANTUM LIGHT ( QU-V1 )

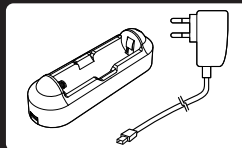

CRADLE / ADAPTOR

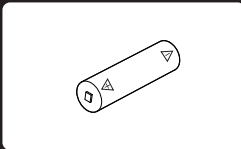


BATTERY

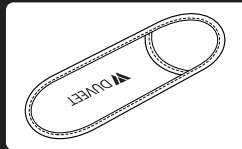

PAUCH



HELMAT MOUNT

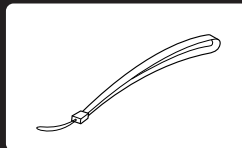

LANYARD

제원 및 사양

재질 : Aluminium ( Air Craft metal ) / 아노다이징 처리  
 색상 : Black  
 광원 : Power LED  
 반사경 : 집광반사경 or 확산반사경  
 소모전류 : 1000~800mA  
 사용시간 : 3시간 ~ 6시간이상  
 스위치 : 단단계 변환스위치  
 사이즈 : 34(28)mm X 142mm  
 유리 : 투명글라스 또는 PC글라스  
 배터리 : 전용충전지  
 무게 : 110g (배터리제외)


무상수리 & A/S

1. 본체 구매일로부터 1년
2. 배터리 구매일로부터 6개월
3. 무상기간 내의 제품이라도 사용자 과실 또는 천재지변에 의한 고장은 당사규정에 의거하여 유상처리 됩니다.

부분별 명칭

• 반사경 또는 옵티컬렌즈가 적용되어 중심광을 중심으로 넓은 시야확보에 뛰어난 성능을 발휘합니다.

헤드

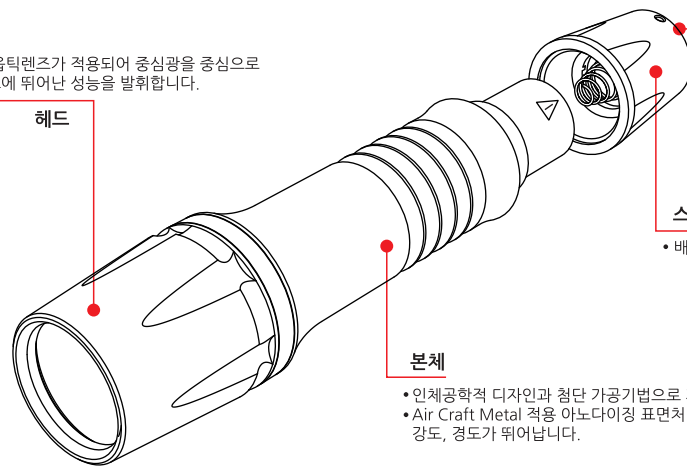

ON/OFF 버튼

스위치 모듈

• 배터리 교체시 분리하여 교환합니다.

본체

• 인체공학적 디자인과 첨단 가공기법으로 제작된 최고급 제품입니다.  
 • Air Craft Metal 적용 아노다이징 표면처리로 내마모성 및 강도, 경도가 뛰어납니다.

사용방법

전원 ON/OFF

1. 본 제품의 출하시에는 안전을 위해서 배터리가 완전 충전이 되어있지 않은 상태이므로 처음 사용시 완전 충전 후 사용하시기 바랍니다.
2. 본체 스위치모듈 스위치를 눌러서 ON/OFF를 조작하십시오.  
ON상태에서 스위치를 살짝 누르면 출력모드가 전환됩니다.

배터리 교체

1. 본체 스위치모듈 을 시계반대방향으로 돌려서 열고 (+)(-) 사용하십시오.  
극성 방향을 반대로 놓지않게 주의하여 교환합니다.

주의

1. 극성이 바뀔경우 고장의 원인이 될 수 있으므로 반드시 확인 후 교환하십시오.
2. 배터리가 방전된 상태로 장기간 보관할 경우 배터리 손상으로 사용이 불가능하게 됩니다. 보관시에는 50%이상 충전된 상태에서 서늘한 곳에 보관하여야 배터리 손상을 막을수 있습니다.

배터리 충전

1. 전용충전지를 (+)(-)방향에 맞추어 충전기 위에 올려놓습니다.
2. 충전크레들의 램프가 충전시에는 적색, 완전 충전 후에는 녹색으로 나타납니다.
3. 충전하시기 전에 본체의 물기를 완전히 제거 후 충전하시기 바랍니다.  
감전이나 고장의 위험이 있습니다.



취급시 주의사항

1. 근접한 곳에서 사람의 눈에 조사하지 마십시오.
2. 장시간 점등 후 전면부에 고열이 발생하므로 주의하십시오.
3. 배터리 교환 시 반드시 전원을 끄고 교환하십시오.
4. 전면유리에 이물질이 묻지않게 하고 만약 이물질이 묻으면 알코올 등을 이용하여 깨끗이 제거한 후 사용하십시오.
5. 강한 충격으로 인해 전면유리가 깨질 위험이 있으니 취급에 유의하십시오.
6. 제품내부에 물이 들어갔을 경우 절대 사용하지 마시고 즉시 구입처에 문의하시기 바랍니다.
7. 절대 제품을 분해 하지 마십시오. 감전 및 제품이 파손될 수 있습니다.
8. 본 설명서에 부합되지 않는 사용이나 분해로 인한 제품 고장은 보증수리 대상에서 제외됩니다.

문제발생시확인사항

1. 점등이 되지 않을때
  - 배터리가 완전 방전 되었는지 확인합니다. 충전 후 사용하시면 됩니다.
  - 스위치 모듈 부 물체 접촉면 까지 닿도록 끝까지 잠근후 사용하십시오.
2. 충전이 되지 않을때
  - 충전기의 전원선, 크레들의 연결상태를 확인하시기 바랍니다.
3. 라이트연속사용시간이 짧을때
  - 배터리가 완전히 충전된 후 사용하는지 확인하십시오.
4. 본 라이트의 배터리는 리튬이온충전배터리를 사용하고 있으나 오랜 사용으로 충방전이 지속되면, 배터리의 사용시간이 줄어들 수 있습니다.

Quantum User Manual  
QU-V1 사용자 메뉴얼

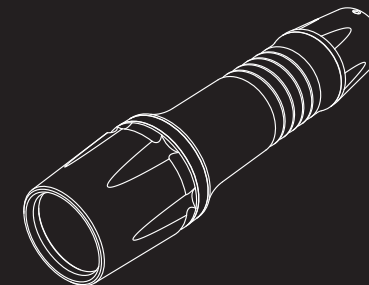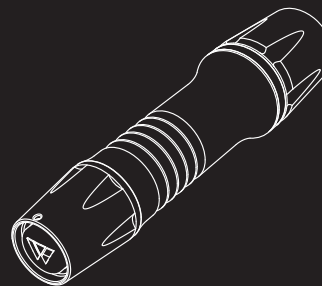

판매법인  
(주) 두빛 플러스  
경기도 오산시 내삼미동 123번지  
TEL : 031-202-7931  
FAX : 070-8230-6920  
duveetplus@easylight.co.kr  
www.easylight.co.kr

본사  
(주) 두빛  
경기도 오산시 누읍동 45-4  
TEL : 031-217-7011  
FAX : 031-217-7013  
easy@easylight.co.kr  
www.duveet.com